HEOS™
BY DENON

HEOS Link QUICK START GUIDE

BEFORE YOU BEGIN

The HEOS Link is designed to add HEOS multi-room audio functionality to an external device which offers audio amplification, like an A/V receiver or integrated amplifier.

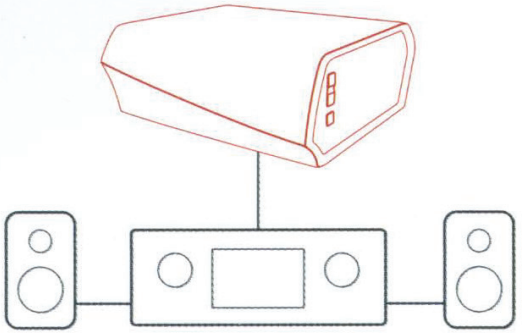

Make sure you have the following items in working order:

Wi-Fi Router

Internet Connection

Apple iOS or Android mobile device connected to your network

STEP 1: UNPACK

Carefully unpack your new HEOS Link.

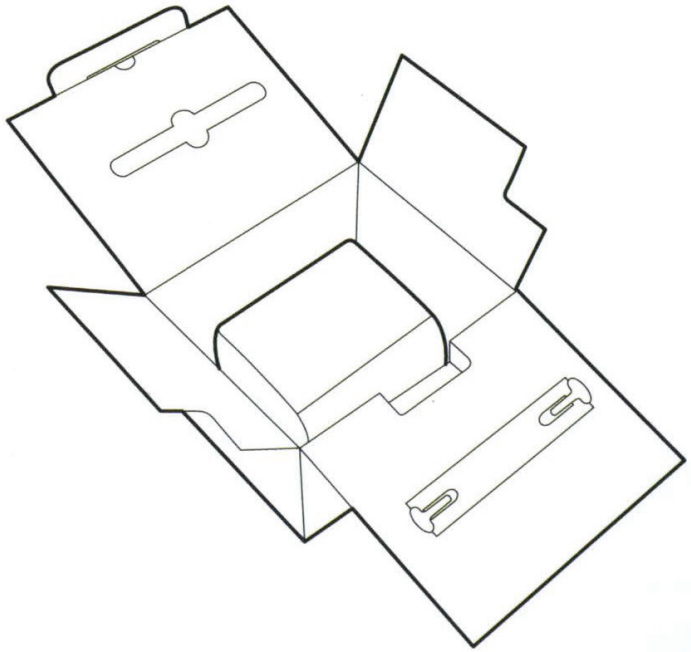

Verify that the following items are included in the box.

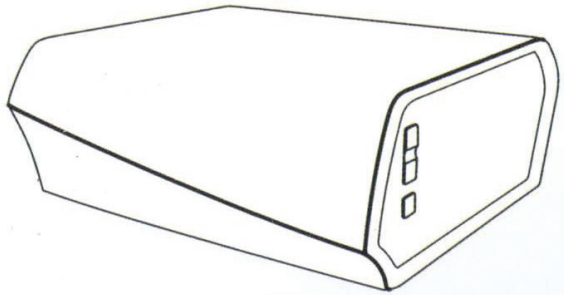

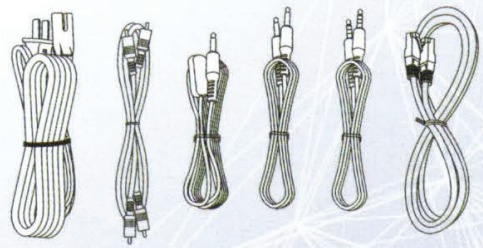

STEP 2: PLACE

Place the HEOS Link at a convenient location near the amplification device you are connecting it to.

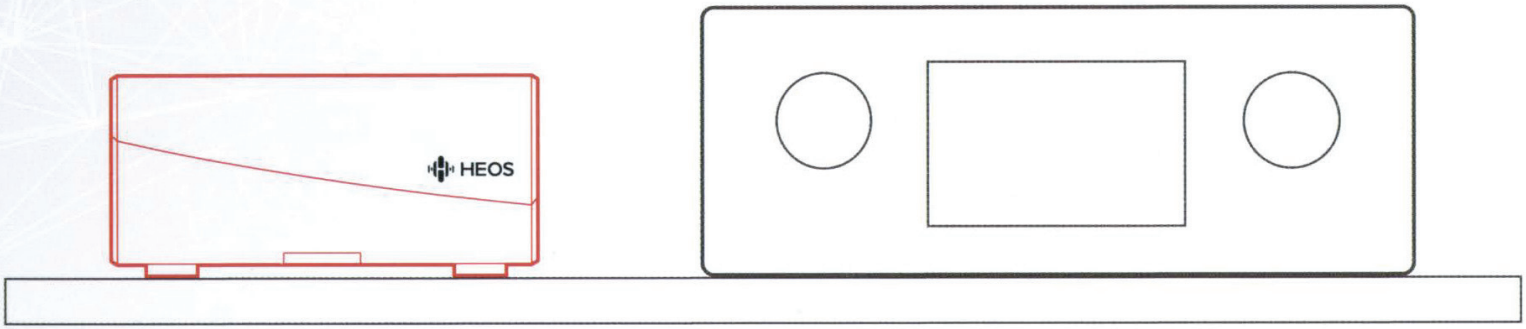

STEP 3: CONNECT

1. Connect the HEOS Link to an available input on your amplifier using the included analog RCA cables.

2. Connect the power cord to the HEOS Link and a wall outlet.

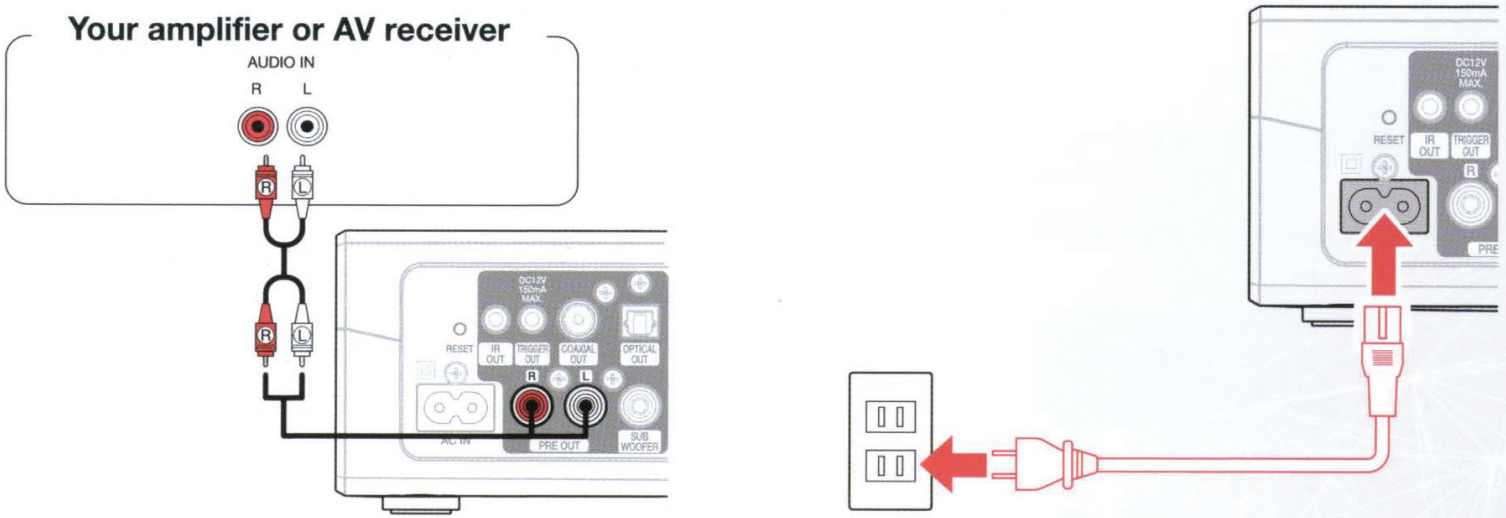

OPTIONAL

If you are connecting the HEOS Link to a wired network, connect the included Ethernet cable between the HEOS Link and your router. Do not connect the Ethernet cable if you are connecting your HEOS Link to a wireless network.

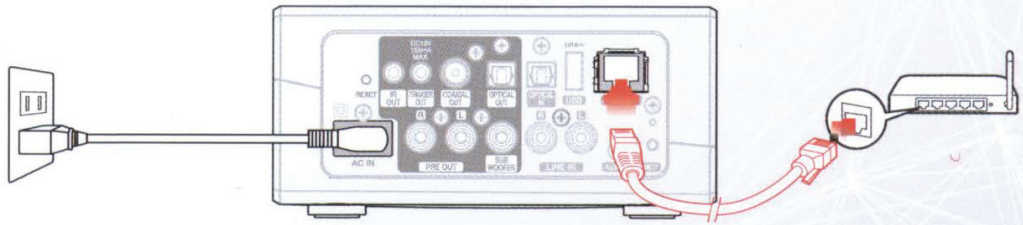

STEP 4: CONTROL

1. Download the HEOS by Denon App.

   Go to the App Store℠ or to Google Play™ and search for "HEOS by Denon" to download and install.

Download on the App Store

GET IT ON Google play

2. Launch the HEOS App and follow the instructions in the app.

STEP 5: ADD DEVICE

ENJOY!

For further information, please visit HEOSbyDenon.com

BASIC TROUBLESHOOTING

My HEOS device won't connect to my network using the audio cable

- Make sure your mobile device is connected to your wireless network before setting up your HEOS device.
- Alternatively, you can connect your HEOS device to your network router using the included Ethernet cable. Once connected via Ethernet, the HEOS by Denon App should recognize the HEOS device and you can manually move it to your wireless network using Settings/My Devices/Device_Name/Advanced/Network Settings.

I get a message "Device was not found"

- Move your HEOS device closer to your wireless router.
- Your HEOS device and controller device may not be on the same network. Verify that the controller device is on the same network as your HEOS device. This is usually configured under the Settings feature on your mobile device. If you have more than one network, your device may hop to a different network as you move around your home.
- Make sure you don't have any other electronic devices interfering with your wireless network signals. Microwave ovens, cordless phones, and some televisions can cause wireless network interference.
- If your HEOS devices are located far away from your router, consider adding a wireless range extender like the HEOS Extend.
- In case your wireless router is incompatible with your HEOS device, please use the optional HEOS Extend Wireless Range Extender and hard-wire it to your router.

Music cuts out or delays sometimes

- Make sure your Internet connection is operating correctly.
- If you are sharing your network with other users or devices, they may be using most of your bandwidth (especially if they are streaming video).
- Make sure your HEOS devices are within range of your wireless network.
- Make sure your HEOS devices are not located near other electronic devices that could interfere with it's wireless connectivity (like microwave ovens, cordless phones, TVs, etc...).

I hear a delay when using the AUX Input with my TV

- If you are connecting the AUX input with your cable or satellite box for enjoying TV audio through multiple HEOS devices, you may hear a delay between when you see someone speak and when you hear the audio. This is because the HEOS system must buffer the audio before it sends it out to the devices so that it arrives at all devices at the same time.
- You can avoid this delay by listening only to the HEOS device which is directly connected to the set top box.

Connecting to a network using WPS

If your wireless router support WPS (Wi-Fi Protected Setup™) your HEOS wireless device can optionally connect to your network using the "Push Button" method by following these steps:

1. Press the WPS button on your router.
2. Within 2 minutes, Press and Hold the Connect button on the rear panel of the HEOS device for 5 seconds.
3. The LED on the front of the HEOS device will flash green for several seconds as it connects to your router.
4. When the connection is complete, the LED on the front of the HEOS device will turn solid blue.

Resetting Your Device

Resetting your HEOS device will clear out the wireless network settings, EQ, and name but retain it's current software.
You will have to use Settings->Add Device to reconnect the device to your home network before it can be used.

To reset your HEOS device, gently insert a small paperclip into the Reset button hole on the back and hold it in until the front LED begins to flash amber.

Restoring the Device to Factory Defaults

Restoring the HEOS device to its factory defaults will clear all of the settings and restore the original software which was installed at the factory.

Caution: All settings will be erased and the software will likely be downgraded!

To restore your HEOS device to the factory defaults, unplug the power cable from the power outlet. Insert a small paperclip into the Reset button hole on the back, reconnect the power cable, and hold it in until the front LED begins to flash amber.

Google Play is a trademark of Google Inc.
Apple, the Apple logo, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
Wi-Fi Protected Setup™ logo is trademark of Wi-Fi Alliance.

CONTACT Denon

For US & Canada only:

If you need further assistance with your HEOS Product,
please contact HEOS by Denon Customer Support Services below:

Website	www.HEOSbyDenon.com/Support	
Email	Support@HEOSbyDenon.com	
Live Chat	www.HEOSbyDenon.com/LiveChat	
Telephone	Toll Free	(855) 499 2820
	(M-F 10:00AM to 10:00PM EST / Sat 12:00PM to 8:00PM EST)	

DENON®

HEOSbyDenon.com

HEOS Link V01

D&M Holdings Inc,
Printed in China.
54111120700AD
CQX1A1869Z

HEOS™

BY DENON

LISTEN TO THIS.

Before you get started, we just want to let you know that we hope you will enjoy your HEOS product for years to come. So, if you ever have any questions or need any support, just get in touch. If you're happy, we're happy.

Rock on.

Your HEOS Customer Service Team

PHONE:

855-499-2820

EMAIL:

heoshelp@denon.com

ONLINE:

heosbydenon.com/support

Safety Instructions (Read these safety instructions before operating the unit.)

❑ SAFETY PRECAUTIONS

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings.
   Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

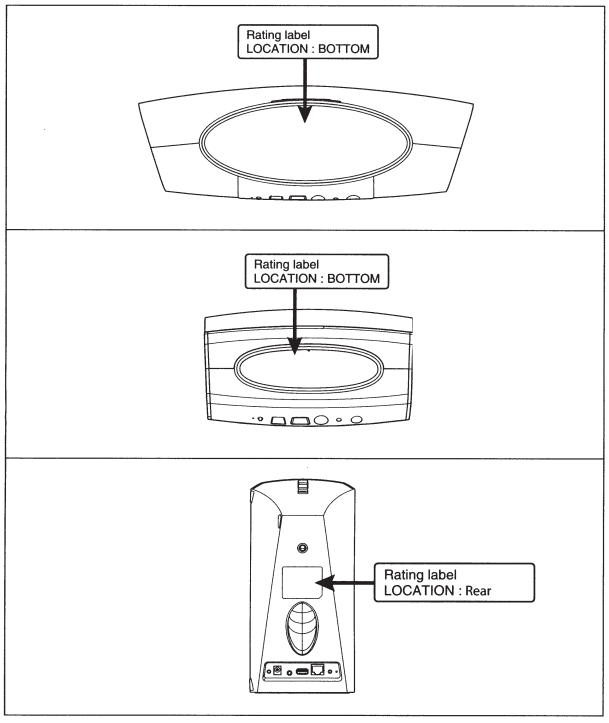

DENON EUROPE
Division of D&M Germany GmbH
An der Kleinbahn 18, Nettetal,
D-41334 Germany

WARNINGS

❑ NOTES ON USE

- Avoid high temperatures.
  Allow for sufficient heat dispersion when installed in a rack.
- Handle the power cord carefully.
  Hold the plug when unplugging the cord.
- Keep the unit free from moisture, water, and dust.
- Unplug the power cord when not using the unit for long periods of time.
- Do not obstruct the ventilation holes.
- Do not let foreign objects into the unit.
- Do not let insecticides, benzene, and thinner come in contact with the unit.
- Never disassemble or modify the unit in any way.
- Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths or curtains.
- Naked flame sources such as lighted candles should not be placed on the unit.
- Observe and follow local regulations regarding battery disposal.
- Do not expose the unit to dripping or splashing fluids.
- Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the unit.
- Do not handle the mains cord with wet hands.
- When the switch is in the OFF (STANDBY) position, the equipment is not completely switched off from MAINS.
- The equipment shall be installed near the power supply so that the power supply is easily accessible.
- Do not keep the battery in a place exposed to direct sunlight or in places with extremely high temperatures, such as near a heater.

(Only amplifier)

Hot surface mark

CAUTION:
HOT SURFACE. DO NOT TOUCH.
The top surface over the internal heat sink may become hot when operating this product continuously.
Do not touch hot areas, especially around the "Hot surface mark" and the top panel.

CAUTION:
To completely disconnect this product from the mains, disconnect the plug from the wall socket outlet.
The mains plug is used to completely interrupt the power supply to the unit and must be within easy access by the user.
AC Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

• DECLARATION OF CONFORMITY

Our products following the provisions of EC/EU directives, that as follows;

LV:	2006/95/EC
EMC:	2004/108/EC
RoHS:	2011/65/EU
ErP:	EC regulation 278/2009 and its frame work directive 2009/125/EC
R&TTE:	1999/5/EC

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.
When discarding the unit, comply with local rules or regulations.
Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with the local regulations concerning battery disposal.
This product and the supplied accessories, excluding the batteries, constitute the applicable product according to the WEEE directive.

Pb

ADVERTENCIAS

❑ NOTAS SOBRE EL USO

- Evite altas temperaturas.
  Permita la suficiente dispersión del calor cuando está instalado en la consola.
- Maneje el cordón de energía con cuidado.
  Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordón de energía.
- Mantenga el equipo libre de humedad, agua y polvo.
- Desconecte el cordón de energía cuando no utilice el equipo por mucho tiempo.
- No obstruya los orificios de ventilación.
- No deje objetos extraños dentro del equipo.
- No permita el contacto de insecticidas, gasolina y diluyentes con el equipo.
- Nunca desarme o modifique el equipo de ninguna manera.
- La ventilación no debe quedar obstruida por haberse cubierto las aperturas con objetos como periódicos, manteles o cortinas.
- No deberán colocarse sobre el aparato fuentes inflamables sin protección, como velas encendidas.
- A la hora de deshacerse de las pilas, respete la normativa para el cuidado del medio ambiente.
- No exponer el aparato al goteo o salpicaduras cuando se utilice.
- No colocar sobre el aparato objetos llenos de líquido, como jarros.
- No maneje el cable de alimentación con las manos mojadas.
- Cuando el interruptor está en la posición OFF (STANDBY), el equipo no está completamente desconectado de la alimentación MAINS.
- El equipo se instalará cerca de la fuente de alimentación de manera que resulte fácil acceder a ella.
- No coloque las pilas en un lugar expuesto a la luz directa del sol o donde la temperatura sea extremadamente alta, como cerca de una calefacción.

PRECAUCIÓN:
SUPERFICIE CALIENTE. NO TOCAR.
La superficie superior sobre el disipador de calor interno podría llegar a calentarse al operar este producto de forma continua.
No toque las áreas calientes, especialmente las situadas alrededor de la "Hot surface mark" y del panel superior.

PRECAUCIÓN:
Para desconectar completamente este producto de la alimentación eléctrica, desconecte el enchufe del enchufe de la pared.
El enchufe de la alimentación eléctrica se utiliza para interrumpir por completo el suministro de alimentación eléctrica a la unidad y debe de encontrarse en un lugar al que el usuario tenga fácil acceso.
El adaptador de CA debe estar instalado cerca del equipo y debe poder accederse al mismo fácilmente.

• DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nuestros productos cumplen las disposiciones de las directivas de la CE/UE siguientes:

LV:	2006/95/EC
EMC:	2004/108/EC
RoHS:	2011/65/EU
ErP:	Normativa de la CE 278/2009 y su directiva marco 2009/125/CE
R&TTE:	1999/5/EC

ACERCA DEL RECICLAJE:

Los materiales de embalaje de este producto son reciclables y se pueden volver a utilizar.
Disponga de estos materiales siguiendo los reglamentos de reciclaje de su localidad.
Cuando se deshaga de la unidad, cumpla con las reglas o reglamentos locales.
Las pilas nunca deberán tirarse ni incinerarse. Deberá disponer de ellas siguiendo los reglamentos de su localidad relacionados con los desperdicios químicos.
Este producto junto con los accesorios empaquetados es el producto aplicable a la directiva RAEE excepto pilas.

WARNHINWEISE

❑ HINWEISE ZUM GEBRAUCH

- Vermeiden Sie hohe Temperaturen.
  Beachten Sie, dass eine ausreichende Belüftung gewährleistet wird, wenn das Gerät auf ein Regal gestellt wird.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um.
  Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie den Stecker herausziehen.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Staub fern.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden soll, trennen Sie das Netzkabel vom Netzstecker.
- Decken Sie den Lüftungsbereich nicht ab.
- Lassen Sie keine fremden Gegenstände in das Gerät kommen.
- Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden, Benzin oder Verdünnungsmitteln in Berührung kommen.
- Versuchen Sie niemals das Gerät auseinander zu nehmen oder zu verändern.
- Die Belüftung sollte auf keinen Fall durch das Abdecken der Belüftungsöffnungen durch Gegenstände wie beispielsweise Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge o. Ä. behindert werden.
- Auf dem Gerät sollten keinerlei direkte Feuerquellen wie beispielsweise angezündete Kerzen aufgestellt werden.
- Bitte beachten Sie bei der Entsorgung der Batterien die örtlich geltenden Umweltbestimmungen.
- Das Gerät sollte keiner tropfenden oder spritzenden Flüssigkeit ausgesetzt werden.
- Auf dem Gerät sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie beispielsweise Vasen aufgestellt werden.
- Das Netzkabel nicht mit feuchten oder nassen Händen anfassen.
- Wenn der Schalter ausgeschaltet ist (OFF (STANDBY) -Position), ist das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz (MAINS) abgetrennt.
- Das Gerät sollte in der Nähe einer Netzsteckdose aufgestellt werden, damit es leicht an das Stromnetz angeschlossen werden kann.
- Lagern Sie die Batterie nicht an einem Ort, an dem sie direktem Sonnenlicht oder extrem hohen Temperaturen ausgesetzt ist, wie z. B. in der Nähe eines Heizgeräts.

VORSICHT:
HEISSE OBERFLÄCHE. NICHT ANFASSEN.
Die Oberseite über dem inneren Kühlkörper könnte heiß werden, wenn dieses Produkt dauerhaft betrieben wird.
Berühren Sie keine heißen Bereiche, hier besonders um die Kennzeichnung "Hot surface mark" und die Oberseite.

VORSICHT:
Um dieses Gerät vollständig von der Stromversorgung abzutrennen, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Wandsteckdose.
Der Netzstecker wird verwendet, um die Stromversorgung zum Gerät völlig zu unterbrechen; er muss für den Benutzer gut und einfach zu erreichen sein.
Das Netzgerät sollte in der Nähe der Anlage aufgestellt werden und leicht zugänglich sein.

• ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden EG/EU-Richtlinien:

LV:	2006/95/EC
EMC:	2004/108/EC
RoHS:	2011/65/EU
ErP:	EG-Vorschrift 278/2009 und deren Rahmenrichtlinie 2009/125/EC
R&TTE:	1999/5/EC

HINWEIS ZUM RECYCLING:

Das Verpackungsmaterial dieses Produktes ist zum Recyceln geeignet und kann wieder verwendet werden. Bitte entsorgen Sie alle Materialien entsprechend der örtlichen Recycling-Vorschriften.
Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen.
Die Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen oder verbrannt werden; bitte entsorgen Sie die Batterien gemäß der örtlichen Vorschriften.
Dieses Produkt und das im Lieferumfang enthaltene Zubehör (mit Ausnahme der Batterien!) entsprechen der WEEE-Direktive.

WAARSCHUWINGEN

❑ ALVORENS TE GEBRUIKEN

- Vermijd hoge temperaturen.
  Zorg er bij installatie in een audiorack voor, dat de door het toestel geproduceerde warmte goed kan worden afgevoerd.
- Hanteer het netsnoer voorzichtig.
  Houd het snoer bij de stekker vast wanneer deze moet worden aan- of losgekoppeld.
- Laat geen vochtigheid, water of stof in het apparaat binnendringen.
- Neem altijd het netsnoer uit het stopkontakt wanneer het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.
- De ventilatieopeningen mogen niet worden beblokkeerd.
- Laat geen vreemde voorwerpen in dit apparaat vallen.
- Voorkom dat insecticiden, benzeen of verfverdunner met dit toestel in contact komen.
- Dit toestel mag niet gedemonteerd of aangepast worden.
- De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met bijvoorbeeld kranten, een tafelkleed of gordijnen.
- Plaats geen open vlammen, bijvoorbeeld een brandende kaars, op het apparaat.
- Houd u steeds aan de milieuvoorschriften wanneer u gebruikte batterijen wegdoet.
- Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten.
- Plaats geen voorwerpen gevuld met water, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
- Raak het netsnoer niet met natte handen aan.
- Als de schakelaar op OFF (STANDBY) staat, is het apparaat niet volledig losgekoppeld van de netspanning (MAINS).
- De apparatuur wordt in de buurt van het stopcontact geïnstalleerd, zodat dit altijd gemakkelijk toegankelijk is.
- Bewaar de batterijen niet op een plaats waar deze blootstaan aan direct zonlicht of op plaatsen waar zeer hoge temperaturen heersen, zoals in de buurt van een kachel.

WAARSCHUWING:
HEET OPPERVLAK. NIET AANRAKEN.
Bij ononderbroken bediening van dit product kan het oppervlak boven de interne koelplaat heet worden.
Raak het toestel niet aan waar het heet is, vooral niet in de buurt van het "Hot surface mark" en het bovenpaneel.

WAARSCHUWING:
Om de voeding van dit product volledig te onderbreken moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.
De netstekker wordt gebruikt om de stroomtoevoer naar het toestel volledig te onderbreken en moet voor de gebruiker gemakkelijk bereikbaar zijn.
De wisselstroomadapter dient geïnstalleerd te worden nabij de apparatuur en eenvoudig toegankelijk te zijn.

• EENVORMIGHEIDSVERKLARING

Onze producten volgen de voorwaarden van de EG/EU-richtlijnen zoals volgt;

LV:	2006/95/EC
EMC:	2004/108/EC
RoHS:	2011/65/EU
ErP:	EG-verordening 278/2009 en zijn kaderrichtlijn 2009/125/EG
R&TTE:	1999/5/EC

EEN AANTEKENING MET BETREKKING TOT DE RECYCLING:

Het inpakmateriaal van dit product is recycleerbaar en kan opnieuw gebruikt worden.
Er wordt verzocht om zich van elk afvalmateriaal te ontdoen volgens de plaatselijke voorschriften.
Volg voor het wegdoen van de speler de voorschriften voor de verwijdering van wit- en bruingoed op.
Batterijen mogen nooit worden weggegooid of verbrand, maar moeten volgens de plaatselijke voorschriften betreffende chemisch afval worden verwijderd.
Op dit product en de meegeleverde accessoires, m.u.v. de batterijen is de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (WEEE) van toepassing.

AVERTISSEMENTS

❑ OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION

- Eviter des températures élevées.
  Tenir compte d'une dispersion de chaleur suffisante lors de l'installation sur une étagère.
- Manipuler le cordon d'alimentation avec précaution.
  Tenir la prise lors du débranchement du cordon.
- Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau et la poussière.
- Débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Ne pas obstruer les trous d'aération.
- Ne pas laisser des objets étrangers dans l'appareil.
- Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzène et un diluant avec l'appareil.
- Ne jamais démonter ou modifier l'appareil d'une manière ou d'une autre.
- Ne pas recouvrir les orifi ces de ventilation avec des objets tels que des journaux, nappes ou rideaux. Cela entraverait la ventilation.
- Ne jamais placer de flamme nue sur l'appareil, notamment des bougies allumées.
- Veillez à respecter les lois en vigueur lorsque vous jetez les piles usagées.
- L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou à l'humidité.
- Ne pas poser d'objet contenant du liquide, par exemple un vase, sur l'appareil.
- Ne pas manipuler le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Lorsque l'interrupteur est sur la position OFF (STANDBY), l'appareil n'est pas complètement déconnecté du SECTEUR (MAINS).
- L'appareil sera installé près de la source d'alimentation, de sorte que cette dernière soit facilement accessible.
- Ne placez pas la pile dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou dans des endroits présentant des températures extrêmement élevées, par exemple près d'un radiateur.

PRECAUTION:

SURFACE CHAUDE. NE PAS TOUCHER.

La surface supérieure du dissipateur de chaleur peut devenir chaude si vous utilisez ce produit en continu.
Ne touchez pas les zones chaudes, tout particulièrement vers l'inscription "Hot surface mark" et le panneau supérieur.

PRECAUTION:

Pour déconnecter complètement ce produit du courant secteur, débranchez la prise de la prise murale.
La prise secteur est utilisée pour couper complètement l'alimentation de l'appareil et l'utilisateur doit pouvoir y accéder facilement.
L'adaptateur secteur doit être installé près de l'équipement et doit être facilement accessible.

• DECLARATION DE CONFORMITE

Nos produits sont conformes aux dispositions des directives CE/UE comme suit ;

LV:	2006/95/EC
EMC:	2004/108/EC
RoHS:	2011/65/EU
ErP:	Réglementation CE 278/2009 et sa directive cadre 2009/125/CE
R&TTE:	1999/5/EC

UNE REMARQUE CONCERNANT LE RECYCLAGE:

Les matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables et peuvent être réutilisés.
Veuillez disposer des matériaux conformément aux lois sur le recyclage en vigueur.
Lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations en vigueur.
Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux lois en vigueur sur la mise au rebut des piles.
Ce produit et les accessoires inclus, à l'exception des piles, sont des produits conformes à la directive DEEE.

AVVERTENZE

❑ NOTE SULL'USO

- Evitate di esporre l'unità a temperature elevate.
  Assicuratevi che vi sia un'adeguata dispersione del calore quando installate l'unità in un mobile per componenti audio.
- Manneggiate il cavo di alimentazione con attenzione.
  Tenete ferma la spina quando scollegate il cavo dalla presa.
- Tenete l'unità lontana dall'umidità, dall'acqua e dalla polvere.
- Scollegate il cavo di alimentazione quando prevedete di non utilizzare l'unità per un lungo periodo di tempo.
- Non coprite i fori di ventilazione.
- Non inserite corpi estranei all'interno dell'unità.
- Assicuratevi che l'unità non entri in contatto con insetticidi, benzolo o solventi.
- Non smontate né modificate l'unità in alcun modo.
- Le aperture di ventilazione non devono essere ostruite coprendole con oggetti, quali giornali, tovaglie, tende e così via.
- Non posizionate sull'unità fi amme libere, come ad esempio candele accese.
- Prestate attenzione agli aspetti legati alla tutela dell'ambiente nello smaltimento delle batterie.
- L'apparecchiatura non deve essere esposta a gocciolii o spruzzi.
- Non posizionate sull'unità alcun oggetto contenente liquidi, come ad esempio i vasi.
- Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Quando l'interruttore è nella posizione OFF (STANDBY), l'apparecchiatura non è completamente scollegata da MAINS.
- L'apparecchio va installato in prossimità della fonte di alimentazione, in modo che quest'ultima sia facilmente accessibile.
- Non tenere la batteria in luoghi esposti alla luce solare diretta o con temperature estremamente elevate, ad esempio in prossimità di dispositivi di riscaldamento.

ATTENZIONE:

SUPERFICIE CALDA. NON TOCCARE.

La superficie superiore al di sopra del dissipatore interno può riscaldarsi quando si adopera questo prodotto in maniera continuativa.
Non toccare parti calde, in particolare quelle intorno alla dicitura "Hot surface mark" e al pannello superiore.

ATTENZIONE:

Per scollegare completamente questo prodotto dalla rete di alimentazione elettrica, scollegare la spina dalla relativa presa a muro.
La spina di rete viene utilizzata per interrompere completamente l'alimentazione all'unità e deve essere facilmente accessibile all'utente.
L'adattatore CA dovrebbe essere installato accanto all'apparecchiatura e dovrebbe essere facilmente accessibile.

• DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

I nostri prodotti sono conformi a quanto previsto dalle direttive EC/EU, come specificato di seguito:

LV:	2006/95/EC
EMC:	2004/108/EC
RoHS:	2011/65/EU
ErP:	Norma EC 278/2009 e relativa legge quadro 2009/125/EC
R&TTE:	1999/5/EC

NOTA RELATIVA AL RICICLAGGIO:

I materiali di imballaggio di questo prodotto sono riutilizzabili e riciclabili. Smaltire i materiali conformemente alle normative locali sul riciclaggio.
Per lo smaltimento dell'unità, osservare le normative o le leggi locali in vigore.
Non gettare le batterie, né incenerirle, ma smaltirle conformemente alla normativa locale sui rifiuti chimici.
Questo prodotto e gli accessori inclusi nell'imballaggio sono applicabili alla direttiva RAEE, ad eccezione delle batterie.

VARNINGAR

❑ OBSERVERA ANGÅENDE ANVÄNDNINGEN

- Undvik höga temperaturer.
  Se till att det finns möjlighet till god värmeavledning vid montering i ett rack.
- Hantera nätkabeln varsamt.
  Håll i kabeln när den kopplas från el-uttaget.
- Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och damm.
- Koppla loss nätkabeln om apparaten inte kommer att användas i lång tid.
- Täpp inte till ventilationsöppningarna.
- Se till att främmande föremål inte tränger in i apparaten.
- Se till att inte insektsmedel på spraybruk, bensen och thinner kommer i kontakt med apparatens hölje.
- Ta inte isär apparaten och försök inte bygga om den.
- Ventilationen bör inte förhindras genom att täcka för ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, bordsdukar eller gardiner.
- Placera inte öppen eld, t.ex. tända ljus, på apparaten.
- Tänk på miljöaspekterna när du bortskaffar batterier.
- Apparaten får inte utsättas för vätska.
- Placera inte föremål fyllda med vätska, t ex. vaser, på apparaten.
- Hantera inte nätsladden med våta händer.
- Även om strömbrytaren står i det avstängda läget OFF (STANDBY), så är utrustningen inte helt bortkopplad från det elektriska nätet (MAINS).
- Utrustningen ska vara installerad nära strömuttaget så att strömförsörjningen är lätt att tillgå.
- Förvara inte batteriet på en plats som utsätts för direkt solljus eller på platser med extremt höga temperaturer, som nära ett värmeelement.

FÖRSIKTIHETSMÅTT:

VARM YTA. RÖR EJ.

Ytan ovanför den interna kylfläsen kan bli varm när produkten används kontinuerligt.
Rör inte varma områden. Var särskilt försiktig vid märkningen "Hot surface mark" och på topppanelen.

FÖRSIKTIHETSMÅTT:

Koppla loss stickproppen från eluttaget för att helt skilja produkten från nätet.
Stickproppen används för att helt bryta strömförsörjningen till apparaten, och den måste vara lättillgänglig för användaren.
Nätadaptern ska installeras nära utrustningen och vara lättillgänglig.

• ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG

Våra produkter uppfyller följande föreskrifter i EC/EU-direktiv:

LV:	2006/95/EC
EMC:	2004/108/EC
RoHS:	2011/65/EU
ErP:	EU-direktiv 278/2009 och dess ramdirektiv 2009/125/EC
R&TTE:	1999/5/EC

OBSERVERA ANGÅENDE ÅTERVINNING:

Produktens emballage är återvinningsbart och kan återanvändas. Kassera det enligt lokala återvinningsbestämmelser.
När du kasserar enheten ska du göra det i överensstämmelse med lokala regler och bestämmelser.
Batterier får absolut inte kastas i soporna eller brännas. Kassera dem enligt lokala bestämmelser för kemiskt avfall.
Denna apparat och de tillbehör som levereras med den uppfyller gällande WEEE-direktiv, med undantag av batterierna.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

❑ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Избегайте высоких температур.
  Учитывайте значительное распределение тепла при установке устройства на полку.
- Будьте осторожны при включении/отключении кабеля питания.
  При включении/отключении кабеля питания беритесь за вилку.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, воды и пыли.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите кабель питания от сети.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Следите, чтобы посторонние предметы не попадали внутрь устройства.
- Предохраняйте устройство от воздействия ядохимикатов, бензина и растворителей.
- Никогда не разбирайте и не модифицируйте устройство.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и др.
- Не размещайте на поверхности аппарата источники открытого огня, например свечи.
- Обратите внимание на экологические аспекты утилизации батарей питания.
- Следите, чтобы на устройство не проливалась вода.
- Не располагайте емкости, в которых содержится вода, на устройстве.
- Не прикасайтесь к сетевому шнуру мокрыми руками.
- Когда переключатель находится в положении OFF (STANDBY), оборудование не полностью отключено от MAINS (электрической сети).
- Оборудование следует устанавливать возле источника питания, чтобы его можно было легко подключить.
- Не храните элементы питания в месте, подверженному прямому солнечному свету, или в местах с чрезвычайно высокими температурами, например, возле обогревателя.

ОСТОРОЖНО:

ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. НЕ ПРИКАСАТЬСЯ.

Поверхность внутреннего теплоотвода может нагреваться при непрерывной работе устройства.
Не касайтесь "Hot surface mark", особенно верхней панели и поверхности вокруг отметки.

ОСТОРОЖНО:

Для того чтобы полностью отключить данный продукт от сети, выньте штепсельную вилку кабеля питания из розетки.
При установке данного продукта убедитесь в том, что используемая розетка находится в зоне досягаемости.
Адаптер переменного тока должен быть установлен рядом с оборудованием и должен быть легко доступным.

• СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Наши продукты соответствуют следующим положениями директивы EAC:
TR CU 004/2011
TR CU 020/2011

ПРИМЕЧАНИЕ О ПЕРЕРАБОТКЕ:

Упаковочный материал данного продукта может быть переработан и повторно использован. Пожалуйста, сортируйте материалы в соответствии с местными требованиями переработки.
При утилизации определенных блоков соблюдайте местные правила утилизации.
Не выбрасывайте и не сжигайте батарейки, соблюдайте местные правила утилизации химических отходов.
Данный продукт и аксессуары в упаковке соответствуют директиве WEEE, исключая батарейки.

❑ Cautions on installation
Vorsichtshinweise zur aufstellung
Précautions d'installation
Precauzioni sull'installazione
Emplazamiento de la instalación
Voorzorgsmaatregelen bij de installatie
Försiktighet vid installationen
Меры предосторожности при установке
Uwagi dotyczące instalacji
Montaj sirasinda alinacak önlemler
Forsigtighedsregler ved installation
Forholdsregler ved montering

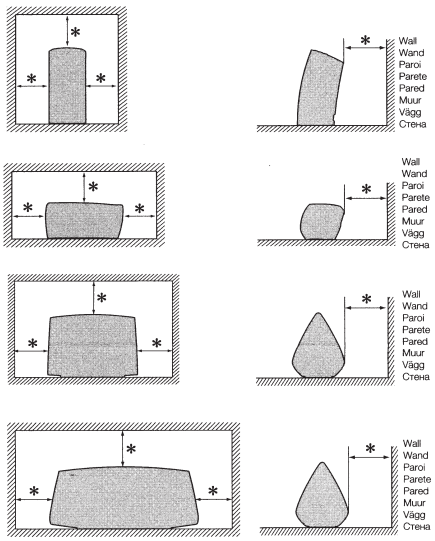

*** For proper heat dispersal, do not install this unit in a confined space, such as a bookcase or similar enclosure.**
- Amplifier: 0.3 m or more
- Other units: 0.1 m or more

*** Stellen Sie das Gerät nicht an einem geschlossenen Ort, wie in einem Bücherregal oder einer ähnlichen Einrichtung auf, da dies eine ausreichende Belüftung des Geräts behindern könnte.**
- Verstärker: mindestens 0,3 m
- Andere Geräte: mindestens 0,1 m

*** Pour permettre la dissipation de chaleur requise, n'installez pas cette unité dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou un endroit similaire.**
- Amplificateur : 0,3 m ou plus
- Autres appareils : 0,1 m ou plus

*** Per una dispersione adeguata del calore, non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto, come ad esempio una libreria o simili.**
- Amplificatore: 0,3 m o superiore
- Altre unità: 0,1 m o superiore

*** Para la dispersión del calor adecuadamente, no instale este equipo en un lugar confinado tal como una librería o unidad similar.**
- Amplificador: 0,3 m o más
- Otras unidades: 0,1 m o más

*** Plaats dit toestel niet in een kleine afgesloten ruimte, zoals een boekenkast e.d., omdat anders de warmte niet op gepaste wijze kan worden afgevoerd.**
- Versterker: 0,3 m of meer
- Andere eenheden: 0,1 m of meer

*** För att tillförsäkra god värmeavledning får utrustningen inte installeras i instängda utrymmen, som t.ex. en bokhylla eller liknande.**
- Förstärkare: minst 0,3 m
- Övriga enheter: minst 0,1 m

*** Чтобы не препятствовать отводу тепла, не устанавливайте блок в закрытое ограниченное пространство, например, в книжный шкаф и т.п.**
- Усилитель: 0,3 м или более
- Прочие устройства: 0,1 м или более

HEOS BY DENON

D&M Holdings Inc.
5431 10361 30AD

OSTRZEŻENIE

❑ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- Unikaj wysokich temperatur.
  Jeśli urządzenie jest ustawione w szafce, należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.
- Obchodź się ostrożnie z przewodem zasilającym.
  Odłączając przewód z gniazda elektrycznego, trzymaj zawsze za wtyczkę.
- Chroń urządzenie przed wilgocią, wodą i pyłem.
- Odłącz przewód zasilający z sieci, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
- Zwróć uwagę, aby do środka urządzenia nie dostały się żadne obce przedmioty.
- Chroń urządzenie przed kontaktem z środkami owadobójczymi, benzyną oraz rozpuszczalnikiem.
- Nie rozbieraj urządzenia oraz nie dokonuj w nim żadnych modyfikacji.
- Nie należy ograniczać wentylacji urządzenia, np. poprzez zakrycie otworów wentylacyjnych gazetami, obrusem, zasłonami itp.
- Na urządzeniu nie wolno stawiać żadnych źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji baterii.
- Chroń urządzenie przed zachlapaniem lub kapaniem wszelkich cieczy.
- Nie stawiaj na urządzeniu żadnych przedmiotów napełnionych wodą, np. wazonów.
- Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Gdy wyłącznik znajduje się w położeniu OFF (STANDBY), urządzenie nie jest całkowicie odłączone od MAINS (zasilania).
- Urządzenie należy ustawić w pobliżu źródła zasilania, aby zapewnić do niego łatwy dostęp.
- Nie przechowywać baterii na słońcu ani w bardzo ciepłych miejscach, np. w pobliżu grzejnika.

UWAGA:

GORĄCA POWIERZCHNIA. NIE DOTYKAĆ.

Górna powierzchnia nad wewnętrznym radiatorem może się mocno nagrzać w przypadku długotrwałej pracy amplitunera.
Nie dotykać gorących powierzchni, szczególnie wokół symbolu "Hot surface mark" i panelu górnego.

UWAGA:

W celu całkowitego odłączenia tego urządzenia od zasilania, należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
Przewód zasilający umożliwia całkowite odłączenie dopływu zasilania do urządzenia i musi być łatwo dostępny dla użytkownika.
Zasilacz sieciowy powinien zostać zainstalowany w pobliżu sprzętu i być łatwo dostępny.

• DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nasze produkty zgodnie z postanowieniami KE/UE, tj.

LV:	2006/95/EC
EMC:	2004/108/EC
RoHS:	2011/65/EU
ErP:	Z rozporządzeniem KE 278/2009 oraz powiązaną z nim dyrektywą ramową 2009/125/WE
R&TTE:	1999/5/EC

INFORMACJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU:

Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów nadających się do wtórnego przetworzenia. Utylizację wszelkich materiałów należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci lub palić. Należy je zutylizować zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi utylizacji baterii.
Niniejszy produkt oraz dostarczone wraz z nim akcesoria (oprócz baterii) stanowią właściwy produkt, zgodnie z dyrektywą WEEE.

Pb

UYARI

❑ KULLANIM NOTLARI

- Yüksek sıcaklıklardan kaçınınız.
  Bir raf içinde kurulusya yeterli ısı dağılımı olmasına dikkat ediniz.
- Güç kablosunu dikkatli kullanınız.
  Kabloyu fişten çekerken prizden tutunuz.
- Üniteyi nem, su ve tozdan uzak tutunuz.
- Ünite uzun süre kullanılmayacaksa ünitenin kablosunu prizden çekiniz.
- Havalandırma deliklerini kapatmayınız.
- Üniteye yabancı cisim girmesine izin vermeyiniz.
- Böcek ilacı, benzen ve tiner gibi maddelerl üniteyle temas ettirmeyiniz.
- Üniteyi asla hiçbir şekilde sökmeyiniz ve üzerinde değişiklik yapmayınız.
- Havalandırma gazete, masa örtüsü, perde ve benzeri cisimlerle kapatılarak engellenmemelidir.
- Yanan mum gibi açık alev kaynağı cisimleri üniteye yaklaştırmayınız.
- Pillerin atılması ile ilgili yerel yasa ve düzenlemelere riayet ediniz.
- Üniteyi, üzerine sıvı damlama veya sıçrama ihtimali olan yerlerde bulundurmayınız.
- Vazo gibi sıvıyla dolu cisimleri ünitenin üzerine koymayınız.
- Mains kablosunu islak elle tutmayınız.
- Düğme, OFF (STANDBY) konumuna getirildiğinde, cihazın MAIN (ana şebeke) ile bağlantısı tamamen kesilmez.
- Ekipman güç kaynağının yakınlarını monte edilmelidir böylelikle güç kaynağına kolayca erişilebilir.
- Pili, doğrudan güneş ışığı alan veya ısıtıcı yakını vs. gibi çok yüksek sıcaklıklara maruz kalabilen yerlerde saklamayın.

DİKKAT:

SICAK YÜZEY. LÜTFEN DOKUNMAYIN.

Bu ürün sürekli olarak çalıştırıldığında, dahili ısıtma teknesinin üst yüzeyi sıcak olabilir. Sıcak alanlara, özellikle de "Hot surface mark" çevresine ve üst panele dokunmayın.

DİKKAT:

Ürünün elektrikle bağlantısını tamamen kesmek için fişi, duvardaki prizden çekiniz.
Elektrik prizi, cihaza gelen elektriği bütünüyle kesmek için kullanılmakta olup kullanıcının kolayca erişebileceği bir yerde olmalıdır.
AC Adaptör, ekipmanın yakınında kurulu ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

• UYGUNLUK BEYANI

Ürünlerimiz aşağıdaki AT/AB direktiflerine aşağıdaki şekilde uygundur;

LV:	2006/95/EC
EMC:	2004/108/EC
RoHS:	2011/65/EU
ErP:	AT yönetmeliği 278/2009 ile bunun çerçevesi olan 2009/125/EC sayılı direktif
R&TTE:	1999/5/EC

GERİ DÖNÜŞÜME İLİŞKİN NOT:

Bu ürünün ambalajı geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir nitelliktedir. Materyalleri lütfen yerel geri dönüşüm yasa ve düzenlemelerine uygun biçimde atınız.
Üniteyi hurdaya çıkartırken mahalli yasa ve düzenlemelere riayet ediniz.
Piller asla rastgele atılmamalı ve yakılmamalı, bunun yerine pil atıklarına ilişkin mahalli yasa ve düzenlemelere uygun biçimde imha edilmelidir.
Bu ürün ve beraberinde gelen aksesuarlar, pilleri hariç olmak kaydıyla, WEEE yönergesi uyarınca kapsam içi ürün niteliğindedir.

FCC Information
(For US customers)

1. COMPLIANCE INFORMATION

Product Name: Wireless speaker
Model Number: HEOS 7/HEOS 5/HEOS 3
CONTAINS TRANSMITTER MODULE
FCC ID: 3616C-EUB600DM

This product complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this product may not cause harmful interference, and (2) this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Denon Electronics (USA), LLC
(a D&M Holdings Company)
100 Corporate Drive
Mahwah, NJ 07430-2041
Tel. (201) 762-6665

2. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS PRODUCT

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modification not expressly approved by Denon may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

3. CAUTION

- To comply with FCC RF exposure compliance requirement, separation distance of at least 20 cm must be maintained between this product and all persons.
- This product and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

4. NOTE

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the local retailer authorized to distribute this type of product or an experienced radio/TV technician for help.

INFORMATION FCC
(Pour la clientèle étasunienne)

1. INFORMATIONS DE CONFORMITE

Nom du produit: Enceinte sans fil
Numéro de modèle: HEOS 7/HEOS 5/HEOS 3
CONTIENT MODULE ÉMETTEUR
FCC ID: 3616C-EUB600DM

Ce produit est conforme à la section 15 du règlement FCC. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) ce produit ne provoque pas d'interférences nocives et (2) ce produit doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non souhaitable.

Denon Electronics (USA), LLC
(a D&M Holdings Company)
100 Corporate Drive
Mahwah, NJ 07430-2041
Tel. (201) 762-6665

2. REMARQUE IMPORTANTE: NE PAS MODIFIER CE PRODUIT

Ce produit, lorsqu'il est installé comme indiqué dans les instructions de ce manuel, est conforme aux normes FCC. Les modifications qui ne sont pas expressément approuvées par Denon peuvent annuler l'autorisation FCC à utiliser le produit.

3. PRECAUTION

- Pour assurer la conformité avec les normes d'exposition FCC RF, veillez à maintenir une distance de séparation d'au moins 20 cm entre ce produit et les personnes.
- Ce produit et son antenne ne doivent pas être installés ou utilisés en même temps qu'une autre antenne ou un autre transmetteur.

4. REMARQUE

Ce produit a été testé et il est conforme aux limitations des dispositifs numériques de Class B, en vertu de la section 15 du règlement FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives sur une installation résidentielle.
Ce produit génère, utilise et émet de l'énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut entraîner des interférences néfastes avec les communications radio. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir l'absence d'interférence avec certaines installations. En cas d'interférences néfastes sur la réception de la radio ou de la télévision provoquées par cet appareil, survenant au moment de l'activation ON ou de la désactivation OFF, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence comme suit:

- Réorienter ou déplacer l'antenne.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'appareil à la prise murale d'un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter un revendeur local agréé pour la distribution de ce type de produit ou un technicien radio/TV expérimenté.

IC Information
(For Canadian customers)

1. PRODUCT

CONTAINS TRANSMITTER MODULE
IC 3616C-EUB6000DM
This product complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this product may not cause harmful interference, and (2) this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

2. CAUTION

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that permitted for successful communication.

Informations sur IC
(pour les clients canadiens)

1. APPAREIL

CONTIENT MODULE ÉMETTEUR
IC 3616C-EUB6000DM
Cet appareil est conforme à la norme CNR-210 du Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

2. ATTENTION

Afin de réduire le risque d'interférence aux autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas supérieure au niveau requis pour l'obtention d'une communication satisfaisante.

For Canadian customers/Pour les clients canadiens:

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

CAUTION:

To completely disconnect this product from the mains, disconnect the plug from the wall socket outlet.
The mains plug is used to completely interrupt the power supply to the unit and must be within easy access by the user.

PRECAUTION:

Pour déconnecter complètement ce produit du courant secteur, débranchez la prise de la prise murale.
La prise secteur est utilisée pour couper complètement l'alimentation de l'appareil et l'utilisateur doit pouvoir y accéder facilement.

PRECAUCIÓN:

Para desconectar completamente este producto de la alimentación eléctrica, desconecte el enchufe del enchufe de la pared.
El enchufe de la alimentación eléctrica se utiliza para interrumpir por completo el suministro de alimentación eléctrica a la unidad y debe de encontrarse en un lugar al que el usuario tenga fácil acceso.

ADVARSLER

❑ BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE BRUG

- Undgå høje temperaturer.
  Sørg for tilstrækkelig bortledning af varme ved installation på en hylde.
- Håndter netledningen forsigtigt.
  Tag fat i stikket, når du tager ledningen ud af forbindelse.
- Hold apparatet fri for fugt, vand og støv.
- Tag netledningen ud af forbindelse, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid ad gangen.
- Undlad at blokere ventilationsåbningerne.
- Stik ikke fremmedlegemer ind i apparatet.
- Sørg for, at insektmidler, rensebenzin og fortynder ikke kommer i kontakt med apparatet.
- Undlad at skille apparatet ad eller at ændre det på nogen måde.
- Ventilation må ikke hindres ved, at ventilationsåbningerne blokeres med genstande som aviser, duge eller gardiner.
- Kilder til åben ild, for eksempel tændte stearinlys, må ikke stilles på apparatet.
- Vær opmærksom på og overhold lokale retningslinjer for bortskaffelse af batterier.
- Undlad at udsætte apparatet for dryp eller stænk fra væsker.
- Undlad at placere væskefyldte genstande som f.eks. vaser oven på apparatet.
- Undlad at håndtere netledningen med våde hænder.
- Når kontakten er i stillingen OFF (STANDBY), er udstyret ikke fuldstændig frakoblet netspændingen.
- Udstyret skal installeres i nærheden af strømforsyningen, så der er nem adgang til strømforsyningen.
- Undlad at opbevare batteriet på et sted, der er udsat for direkte sollys, eller på steder med meget høje temperaturer, for eksempel i nærheden af en radiator.

FORSIGTIG:

VARM OVERFLADE. UNDLAD AT BERØRE.

Den øverste overflade over den indbyggede varmeplade kan blive varm, når produktet benyttes i længere tid.
Undlad at berøre varme områder, især omkring "Hot surface mark" og toppanelet.

FORSIGTIG:

Hvis du vil frakoble produktet fuldstændigt fra netspændingen, skal du tage stikket ud af stikkontakten.
Stikket på netledningen bruges til fuldstændigt at afbryde strømforsyningen til apparatet og skal være lettilgængelig for brugeren.
AC-adapteren skal installeres nær udstyret og være let tilgængelig.

• ERKLÆRING OM OVERHOLDELSE

Vores produkter lever op til bestemmelserne i følgende EF-/EU-direktiver;

LV:	2006/95/EC
EMC:	2004/108/EC
RoHS:	2011/65/EU
ErP:	EF-regulativ 278/2009 og Rådets direktiv 2009/125/EF
R&TTE:	1999/5/EC

EN BEMÆRKNING OM GENANVENDELSE:

Dette produkts indpakningsmateriale kan genindvindes og genbruges. Bortskaf alle materialer i overensstemmelse med lokale regler for genanvendelse.
Overhold lokale regler og love, når apparatet bortskaffes.
Batterier må aldrig smides bort eller brændes, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler for bortskaffelse af batterier.
Dette produkt og det medfølgende tilbehør, eksklusive batterierne, udgør det gældende produkt i henhold til WEEE-direktivet.

ADVARSLER

❑ MERKNADER OM BRUK

- Unngå høye temperaturer.
  Sørg for tilstrekkelig varmespredning når enheten er montert på et stativ.
- Vær forsiktig ved håndtering av strømledningen.
  Hold i støpslet når du trekker ut ledningen.
- Hold enheten fri for fuktighet, vann og støv.
- Trekk ut strømledningen når enheten ikke skal brukes på en god stund.
- Ikke dekk til ventilasjonshullene.
- Ikke la fremmedlegemer komme inn i enheten.
- Ikke la insektmidler, benzen og tynner komme i kontakt med enheten.
- Aldri demonter eller modifiser enheten på noen måte.
- Ventilasjon må ikke forhindres ved at ventilasjonsåpningene dekkes til med gjenstander som aviser, bordduker eller gardiner.
- Gjenstander med åpen flamme, slik som tente stearinlys, må ikke plasseres i nærheten av enheten.
- Overhold lokale forskrifter om avhending av batterier.
- Ikke utsett enheten for væsker som drypper eller spruter.
- Ikke plasser gjenstander som er fylt med væske, slik som vaser, på enheten.
- Ikke ta i strømledningen med våte hender.
- Når bryteren er i posisjonen OFF (STANDBY), er ikke utstyret fullstendig koblet fra strømnettet.
- Utstyret må monteres i nærheten av strømforsyningen, slik at strømforsyningen er lett tilgjengelig.
- Ikke oppbevar batteriet på et sted som er utsatt for direkte sollys, eller på steder med ekstremt høy temperatur, slik som i nærheten av et varmeapparat.

OBS!:

VARM OVERFLATE. IKKE BERØR.

Overflaten over kjøleribben kan bli varm når produktet er i kontinuerlig bruk. Ikke berør varme områder, spesielt rundt merket "Hot surface mark" og toppanelet.

OBS!:

For å koble dette produktet helt fra strømnettet må du trekke støpslet ut av stikkontakten i veggen.
Nettstøpslet brukes til å avbryte strømforsyningen til enheten fullstendig og må være lett tilgjengelig for brukeren.
Adapteren for vekselstrøm skal installeres i nærheten av utstyret og være lett tilgjengelig.

• SAMSVARSERKLÆRING

Produktene våre følger bestemmelsene i følgende EC/EU-direktiv:

LV:	2006/95/EC
EMC:	2004/108/EC
RoHS:	2011/65/EU
ErP:	EC-forskrift 278/2009 og dets rammeverkdirektiv 2009/125/EC
R&TTE:	1999/5/EC

MERKNAD OM RESIRKULERING:

Dette produktets emballasje kan resirkuleres og gjenbrukes. Kvitt deg med alle materialene i henhold til lokale forskrifter om resirkulering.
Overhold lokale lover og forskrifter når du kvitter deg med enheten.
Batterier må aldri kastes eller brennes, de må avhendes i henhold til lokale forskrifter om avhending av batterier.
Dette produktet og medfølgende tilbehør, unntatt batteriene, utgjør det gjeldende produktet i henhold til WEEE-direktivet.

Notes on radio

USA CANADA

❑ FCC Information (For US customers)

1. IMPORTANT NOTICE:

DO NOT MODIFY THIS PRODUCT

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modification not expressly approved by Denon may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

2. CAUTION

- To comply with FCC RF exposure compliance requirement, separation distance of at least 20 cm must be maintained between this product and all persons.
- This product and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

3. COMPLIANCE INFORMATION

- **Product Name:**
  Wireless speaker
- **Model Number:**
  HEOS 7/HEOS 5/HEOS 3
- **CONTAINS TRANSMITTER MODULE FCC ID:**
  3616C-EUB600DM

Denon Electronics (USA), LLC
(a D & M Holdings Company)
100 Corporate Drive
Mahwah, NJ 07430-2041
Tel. (201) 762-6665

4. NOTE

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the local retailer authorized to distribute this type of product or an experienced radio/TV technician for help.

❑ IC Information (For Canadian customers)

1. PRODUCT

CONTAINS TRANSMITTER MODULE IC: 3616C-EUB6000DM

This product complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this product may not cause harmful interference, and (2) this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES- 003.

2. CAUTION

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that permitted for successful communication.

❑ Informations sur IC (pour les clients canadiens)

1. APPAREIL

CONTIENT MODULE ÉMETTEUR IC: 3616C-EUB6000DM

Cet appareil est conforme à la norme CNR-210 du Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

2. ATTENTION

Afin de réduire le risque d'interférence aux autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas supérieure au niveau requis pour l'obtention d'une communication satisfaisante.

For Canadian customers/Pour les clients canadiens:
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

❑ RF Exposure Information

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines in Supplement C to OET65 and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that are deemed to comply without testing of specific absorption ratio (SAR).

Cet équipement est conforme aux normes d'exposition aux radiations FCC/IC définies pour un environnement non contrôlé et satisfait les directives d'exposition à la radiofréquence (RF) dans le supplément C des OET65 et RSS-102 des règles d'exposition à la fréquence radio (RF) IC. Cet équipement a de très faibles niveaux d'énergie RF qui sont jugés conformes sans test de taux d'absorption spécifique (SAR).

EU CE 0700 !

[ENGLISH]

1. DECLARATION OF CONFORMITY

Our products following the provisions of EC/EU directives, that as follows; R&TTE Directive 1999/5/EC

2. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS PRODUCT

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets R&TTE directive requirements. Modification of the product could result in hazardous Radio and EMC radiation.

3. CAUTION

Separation distance of at least 20 cm must be maintained between this product and all persons.
This product and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

[DEUTSCH]

1. ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden EG/EU-Richtlinien: R&TTE Directive 1999/5/EC

2. WICHTIGER HINWEIS: NEHMEN SIE KEINE VERÄNDERUNGEN AN DIESEM PRODUKT VOR

Wenn dieses Produkt entsprechend dieser Bedienungsanleitung aufgebaut wird, entspricht es den Anforderungen der R&TTE-Richtlinie. Veränderungen am Produkt können zu gefährlicher Funk- und EMV-Strahlung führen.

3. VORSICHT

Zwischen dieses Produkts und Personen muss ein Schutzabstand von 20 cm eingehalten werden.
Dieses Produkt und seine Antenne dürfen nicht neben anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder zusammen mit ihnen verwendet werden.

[FRANÇAIS]

1. DECLARATION DE CONFORMITE

Nos produits sont conformes aux dispositions des directives CE/UE comme suit : R&TTE Directive 1999/5/EC

2. MISE EN GARDE IMPORTANTE : NE JAMAIS MODIFIER CE PRODUIT

Si toutes les consignes indiquées dans ce mode ont été respectées pendant son installation, ce produit est conforme aux directives R&TTE. Toute modification du produit risquerait alors de générer des radiations radio et EMC dangereuses.

3. ATTENTION

L'appareil devra être située à une distance de 20 cm au moins des personnes.
Ce produit ainsi que son antenne ne devront en aucun cas être utilisés à proximité d'une autre antenne ou transmetteur.

[ITALIANO]

1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

I nostri prodotti sono conformi a quanto previsto dalle direttive EC/EU, come specificato di seguito: R&TTE Directive 1999/5/EC

2. AVVERTENZA IMPORTANTE: NON MODIFICARE QUESTO PRODOTTO

Se installato come indicato nelle istruzioni del presente manuale, questo prodotto soddisfa i requisiti della direttiva R&TTE. Eventuali modifiche apportate al prodotto potrebbero causare pericolose radiazioni radio ed EMC.

3. ATTENZIONE

È necessario mantenere una distanza minima di 20 cm tra questo prodotto e le persone.
Questo prodotto e la relativa antenna non devono essere posizionati in prossimità di altre antenne o trasmettitori e non devono essere utilizzati congiuntamente a questi ultimi.

[ESPAÑOL]

1. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nuestros productos cumplen las disposiciones de las directivas de la CE/UE siguientes: R&TTE Directive 1999/5/EC

2. NOTA IMPORTANTE: NO MODIFIQUE ESTE PRODUCTO

Este producto, si es instalado de acuerdo con las instrucciones contenidas en este manual, cumple los requisitos de la directiva R&TTE. La modificación del producto puede producir radiación de Radio y EMC peligrosa.

3. PRECAUCIÓN

Se debe mantener una separación de al menos 20 cm del producto y las personas.
Este producto y su antena no debe instalarse ni utilizarse conjuntamente con otra antena o transmisor.

[NEDERLANDS]

1. EENVORMIGHEIDSVERKLARING

Onze producten volgen de voorwaarden van de EG/EU-richtlijnen zoals volgt: R&TTE Directive 1999/5/EC

2. BELANGRIJKE MEDEDELING: BRENG AAN DIT PRODUCT GEEN AANPASSINGEN AAN

Dit product, indien geïnstalleerd volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing, voldoet aan de vereisten van de R&TTE-richtlijn. Aanpassing van dit product kan gevaarlijke radio- en EMC-straling tot gevolg hebben.

3. LET OP

Houd tussen en personen altijd een afstand van tenminste 20 cm aan.
Dit product en zijn antenne mogen niet in de buurt van een andere antenne of zender worden geplaatst of in combinatie daarmee worden gebruikt.

[SVENSKA]

1. ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG

Våra produkter uppfyller följande föreskrifter i EC/EU-direktiv:
R&TTE Directive 1999/5/EC

2. VIKTIGT: APPARATEN FÅR INTE MODIFIERAS

Under förutsättning att apparaten installeras enligt anvisningarna i denna bruksanvisning, uppfyller denna kraven i R&TTE-direktivet. Ev. modifiering av apparaten kan resultera i farlig radio- och elektromagnetisk strålning.

3. FÖRSIKTIGT

Se till att det finns ett avstånd på minst 20 cm mellan apparatens och personer i omgivningen.
Apparaten och dess antenn får inte placeras eller användas i närheten av andra antenner eller sändare.

[РУССКИЙ]

1. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Наши продукты соответствуют следующим положениями директивы ЕЭС/ЕС: R&TTE Directive 1999/5/EC

2. ВАЖНО! НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ ДАННЫЙ ПРОДУКТ

Продукт, установленный согласно инструкциям в настоящем руководстве, отвечает требованиям директивы R&TTE. Изменение продукта может привести к появлению опасного электромагнитного излучения.

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не приближайтесь к данного изделия ближе, чем на 20 см.
Запрещается использовать данный продукт и антенну с другой антенной или передатчиком.

[POLSKI]

1. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nasze produkty zgodnie z postanowieniami KE/UE, tj. R&TTE Directive 1999/5/EC

2. UWAGA: MODYFIKACJA TEGO URZĄDZENIA JEST ZABRONIONA

Po zainstalowaniu zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi urządzenie to będzie spełniać wymogi dyrektywy R&TTE. Wprowadzanie modyfikacji do tego urządzenia może skutkować powstaniem niebezpiecznego promieniowania elektromagnetycznego oraz radiowego.

3. OSTRZEŻENIE

Między tego produktu i wszelkimi osobami musi być zachowana odległość przynajmniej 20 cm.
Urządzenia wraz z anteną nie można instalować w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

[DANISH]

1. ERKLÆRING OM OVERHOLDELSE

Vores produkter lever op til bestemmelserne i følgende EF-/EU-direktiver; R&TTE-direktivet 1999/5/EF

2. VIGTIG BEMÆRKNING: DU MÅ IKKE ÆNDRE DETTE PRODUKT

Når dette produkt installeres som beskrevet i instruktionerne i denne manual, overholder det kravene i R&TTE-direktivet. Ændring af produktet kan medføre farlig radio- og EMC-stråling.

3. FORSIGTIG

Der skal opretholdes en afstand på mindst 20 cm mellem produktet og alle personer.
Dette produkt og dets antenne må ikke placeres i nærheden af eller fungere sammen med andre antenner eller sendere.

[NORWAY]

1. SAMSVARSERKLÆRING

Produktene våre følger bestemmelsene i følgende EC/EU-direktiv: R&TTE-direktiv 1999/5/EC

2. VIKTIG MERKNAD: IKKE MODIFISER DETTE PRODUKTET

Når dette produktet er montert som angitt i instruksjonene i denne håndboken, oppfyller det kravene i R&TTE-direktivet. Modifisering av produktet kan resultere i farlig radio- og EMC-stråling.

3. OBS!

Det må opprettholdes en avstand på minst 20 cm mellom dette produktet og alle personer.
Dette produktet og antennen må ikke plasseres på samme sted som eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

[ENGLISH]
5,150 – 5,350 MHz is restricted to indoor use only

[DEUTSCH]
5.150 – 5.350 MHz darf nur in geschlossenen Räumen verwendet werden

[FRANÇAIS]
5 150 - 5 350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement

[ITALIANO]
La frequenza 5,150 – 5,350 MHz è limitata al solo uso interno

[ESPAÑOL]
5,150 – 5,350 MHz está restringido al uso en interiores solamente

[NEDERLANDS]
5.150 – 5.350 MHz is beperkt tot alleen binnenshuis gebruik

[SVENSKA]
5 150 – 5 350 MHz är begränsat till inomhusbruk

[РУССКИЙ]
5150 – 5350 МГц ограничивается использованием только в помещении

[POLSKI]
5 150 – 5 350 MHz to częstotliwość ograniczona do użytkowania jedynie w pomieszczeniach

[DANISH]
5.150 - 5.350 MHz er begrænset til udelukkende indendørs brug

[NORWAY]
5 150 – 5 350 MHz er kun begrenset til innendørs bruk

❑ **Cautions on installation**
Vorsichtshinweise zur aufstellung
Précautions d'installation
Precauzioni sull'installazione
Emplazamiento de la instalación
Voorzorgsmaatregelen bij de installatie
Försiktighet vid installationen
Меры предосторожности при установке
Uwagi dotyczące instalacji
Montaj sirasinda alinacak önlemler
Forsigtighedsregler ved installation
Forholdsregler ved montering

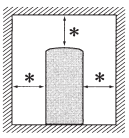







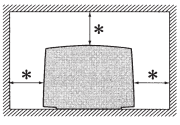



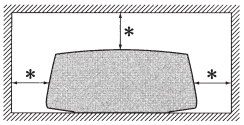



*** Ze względu na prawidłowe odprowadzanie ciepła, należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej przestrzeni wokół urządzenia. Nie należy umieszczać urządzenia w zamkniętych szafkach lub podobnych ograniczonych przestrzeniach.**
- Wzmacniacz: 0,3 m lub więcej
- Inne jednostki: 0,1 m lub więcej

*** Isının düzgün şekilde dağılması için, bu üniteyi kitaplık veya benzeri dar alanlara yerleştirmeyiniz.**
- Amplifikatör: 0,3 m ya da daha fazla
- Diğer üniteler: 0,1 m ya da daha fazla

*** For at sikre korrekt bortledning af varme må apparatet ikke installeres på steder med begrænset plads, for eksempel en bogreol eller lignende indelukke.**
- Forstærker: 0,3 m eller derover
- Andre apparater: 0,1 m eller derover

*** For å sørge for riktig varmespredning må du ikke montere denne enheten på et trangt sted, slik som i en bokhylle eller lignende sted.**
- Forsterker: 0,3 m eller mer
- Andre enheter: 0,1 m eller mer

CE 0700 ! **R&TTE Directive 1999/5/EC**

This product may be operated in the following countries;

AT	BE	CZ	DK	FI
FR	DE	GR	HU	IE
IT	NL	PL	PT	SK
ES	SE	GB	NO	CH

Indoor use only.

DENON

www.denon.com

HEOS
BY DENON

Extended Protection Plan

It's Important to Protect Your Investment.

The Denon Extended Protection Plan

Today's highly technical products are mechanically and electronically complex, and even the best equipment may need periodic attention that can result in costly repair bills. With the Denon Extended Protection Plan, there are no deductibles or hidden charges. Best of all, if your Denon product is unrepairable, we will replace it, absolutely free with a unit that has similar features and functionality.

Don't delay!
You must extend your coverage before your factory warranty expires. To extend your warranty, simply log on to our website: http://servicecontracts.denon.com, or call us toll-free at (855) 720-0823. (US Residents Only)

Features & Benefits

- 100% coverage on parts & labor
- If unrepairable, we'll replace it!
- No deductibles or hidden charges
- Power surge protection
- Unlimited service calls
- Nationwide authorized service center network
- *No Lemon* guarantee
- Fully insured
- Fully transferable

To start your Extended Protection Plan coverage:

1. Call us toll-free at **(855) 720-0823** (US Residents Only)
   Have your model number, serial number,
   and purchase receipt available when calling.
2. Log on to http://servicecontracts.denon.com

9785431040001D

Copyright © 2014 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.

HEOS BY DENON

Identité du Garant; Durée de la garantie non transférable
La présente garantie limitée de votre produit Denon Distributed Audio est conçue par Denon Electronics (USA) LLC, dont l'adresse est indiquée ci-dessous. La durée de la garantie est de deux (2) ans à compter de la date de votre achat chez un Détaillant agréé Denon. Cette garantie ne couvre pas les produits achetés auprès d'une source autre qu'un Détaillant autorisé Denon. Elle vous appartient et est non transférable.

Comment demander une assistance à la garantie?
Si vous croyez que votre produit Denon ne fonctionne pas correctement, veuillez visiter la page de soutien sur notre site Web Denon (www.usa.denon.com) pour obtenir toute l'assistance requise pour le dépannage ou communiquer avec l'équipe responsable du service à la clientèle Denon au 855-499-2820. Si nous ne pouvons pas vous aider à résoudre votre problème par téléphone, et que votre garantie n'est pas expirée, vous pouvez faire réparer votre produit ou obtenir un produit de remplacement aux frais de Denon. Le produit de remplacement peut être identique ou un modèle semblable, et il pourrait être un produit remis à neuf.

Ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas
À l'exeption de ce qui est précisé ci-dessous, cette garantie couvre les pièces et la main-d'œuvre contre tout défaut matériel et de fabrication pendant la période de garantie. Elle comprend la livraison gratuite de votre produit réparé ou de remplacement, si vous y avez droit. Vous devez payer pour expédier votre produit à Denon si ce dernier choisit de s'acquitter de son obligation de garantir la réparation de votre produit. Ce qui suit n'est pas couvert :

1. Dommage, détérioration, mauvais fonctionnement ou non-conformité aux spécifications de performance relié à :
   A) Un accident, des actes de la nature, une mauvaise utilisation, un abus, une négligence ou une modification nion autorisée du produit.
   B) Une installation, un retrait ou un entretien inapproprié ou une non-conformité à suivre les instructions accompagnant le produit.
   C) Une réparation ou une tentative de réparation du produit par une personne non autorisée par Denon.
   D) Tout dommage d'expédition causé au produit (les réclamations doivent être adressées au transporteur).
   E) Toute cause de défaut autre qu'une défectuosité du produit.
   F) Des problèmes causés par l'utilisation de composants, des pièces ou des accessoires provenant d'une tierce partie.
2. Expédition des produits réparés ou de remplacement à l'extérieur des États-Unis et du Canada.
3. Nettoyage, mise en marche initiale, examens sans défaut trouvé ou frais encourus pour l'installation, le retrait ou la réinstallation du produit.
4. Tout produit dont le numéro de série a été oblitéré, modifié ou supprimé.
5. Accessoires, incluant, mais ne s'y limitant pas, les piles, les câbles, le matériel de montage et les supports, les accessoires de nettoyage, les antennes et les cordons d'alimentation détachables.
6. La période de garantie n'est pas prolongée si nous réparons ou remplaçons un produit sous garantie.

Qui peut appliquer la garantie?
Cette garantie ne peut être appliquée que par l'acheteur initial. Vous devez conserver et fournir une copie de la documentation de votre achat sur demande.

Éléments pour lesquels nous paierons
Nous paierons pour toute la main-d'œuvre et toutes les dépenses matérielles pour les articles couverts par la garantie, en plus de la livraison du produit réparé ou de remplacement, si vous y avez droit.

Limitation des garanties implicites
Toutes les garanties implicites, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation pour un achat particulier sont limitées à la durée de cette garantie.

Exclusion des dommages
La responsabilité de Denon pour tout produit défectueux se limité à la réparation ou au remplacement du produit à la discrétion de Denon. Denon décline toute responsabilité pour les dommages causés à d'autres produits qui sont causés par des défaillances dans les produits Denon, pour les dommages-intérêts fondés sur les inconvénients ou la perte d'usage du produit, ou de tout autre dommage, fortuits, consécutifs, ou autre.

De quelle manière la loi est-elle liée à la garantie?
Certains états n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite et/ou n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects; par conséquent, les limitations ou les exclusions susmentionnées peuvent ne pas vous concerner.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Denon Electronics (USA), LLC
100 Corporate Drive Mahwah, N.J. 07430-2041
www.usa.denon.com

HEOS BY DENON

Identity of Warrantor; Length of Non-Transferable Warranty
This Limited Warranty on your Denon Distributed Audio product is made by Denon Electronics (USA) LLC, the address of which is set forth below. The duration of the warranty is two (2) years from your date of purchase from an Authorized Denon Dealer. This warranty does not cover products purchased from any source other than an Authorized Denon Dealer. It is personal to you and not transferable.

How to Request Warranty Assistance
If you believe your Denon product is not operating correctly, please visit the support page on our Denon website (www.usa.denon.com) for assistance with troubleshooting or contact Denon Customer Support team at (855)-499-2820. In the event we cannot help you fix your problem over the phone, and your warranty is not expired, you may be entitled to have your product repaired or replaced at Denon's expense. The replacement product might be the same or a similar model, and it might be a refurbished product.

What is covered and what is not covered
Except as specified below, this warranty covers parts and labor to correct all defects in materials and workmanship during the warranty period. It includes free shipping to you of a repaired or replacement product, if you are entitled to receive one. You must pay to ship your product to Denon if Denon elects to fulfill its warranty obligation by repairing your product. The following are not covered:

1. Damage, deterioration, malfunction or failure to meet performance specifications from:
   A) Accident, acts of nature, misuse, abuse, neglect or unauthorized product modification.
   B) Improper installation, removal or maintenance, or failure to follow instructions supplied with the product.
   C) Repair or attempted repair by anyone not authorized by Denon to repair the product.
   D) Any shipment damage of the product (claims must be presented to the carrier).
   E) Any defect cause other than a product defect.
   F) Problems caused by using third party accessories, parts, or components.
2. Shipping of repaired or replacement products outside the United States and Canada.
3. Cleaning, initial set-up, check-ups with no defects found, or charges incurred for installation, removal or reinstallation of the product.
4. Any product on which the serial number has been defaced, modified, or removed.
5. Accessories, including but not limited to, batteries, cables, mounting hardware and brackets, cleaning accessories, antenna and detachable power cords
6. The warranty period is not extended if we repair or replace a warranted product.

Who May Enforce the warranty?
This warranty may be enforced only by the original purchaser. You must retain and provide a copy of your purchase documentation upon request.

What we will pay for
We will pay for all labor and material expenses for items covered by the warranty, plus shipping of a repaired or replacement product to you, if you are entitled to repair or replacement.

Limitation of implied warranties
All implied warranties, including warranties for merchantability and fitness for a particular purchase are limited in duration to the length of this warranty.

Exclusion of damages
Denon's liability for any defective product is limited to repair or replacement of the product at Denon's option. Denon shall not be liable for damage to other products caused by any defects in Denon products, damages based upon inconvenience or loss of use of the product, or any other damages, whether incidental, consequential, or otherwise.

How the law relates to the warranty
Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or do not allow the exclusion or limitation of inci-dental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

Denon Electronics (USA), LLC
100 Corporate Drive Mahwah, N.J. 07430-2041
www.usa.denon.com

WARRANTY DE COMMON
5431 10355 00AD